


Čišćenje isparivača AC sustava klime sa airco well 994 higijenskim čistačem AC sustava klime

Važan savjet

- Molimo koristiti upute za čišćenje od strane proizvođača vozila ukoliko su dostupne!
- Čišćenje sa airco well ne zahtijeva ispiranje sa vodom nakon čišćenja isparivača!
- Prije početka čišćenja ugasiti vozilo, ventilator i AC klima uređaj!
- Elektronički uređaji u blizini područja čišćenja trebaju se zaštитiti od vlage!
- Pomični dijelovi na visokotlačnom pištolju za aplikaciju moraju se namastiti nakon svake upotrebe!

Pristup isparivaču

- **Opcija 1:** filter kabine je u interijeru, između motora ventilatora i isparivača.
 - Izvadite filter kabine i očistite isparivač kroz kućište filtera.
- **Opcija 2:** filter kabine je smješten u motornom dijelu ili u interijeru, ispred motora ventilatora.
 - Provjerite da li je senzor temperature ili reostat blizu isparivača. Ako da, skinite ih i očistite isparivač kroz dobiveni prostor.
- **Opcija 3:** ukoliko nema senzora temperature ili reostata ili su nedostupni
 - Skinite motor ventilatora i očistite isparivač kroz zračni kanal.
- **Opcija 4:** ukoliko nema senzora temperature ili reostata i ukoliko se motor ventilatora ne može ukloniti.
 - Izbušite rupu cca 20 mm, iza ili prije isparivača. Nakon čišćenja, začepite rupu sa prikladnim gumenim čepom ili ljepljivom izolacijskom trakom.

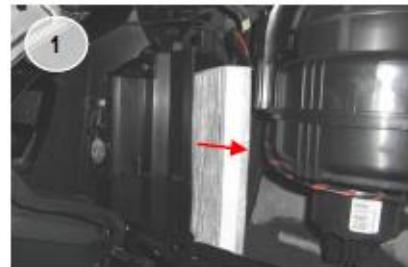



Proces čišćenja

1. Zatvorite krilca AC klima uređaja prema nogama.
2. Napunite zračni pištolj sa 1 litrom airco well higijenskim čistačem AC sustava klime. Spojite na pištolj na dovod zraka (maksimalni tlak 10 bar).
3. Uvucite sondu kroz otvor.
4. Prekrijte kućište peludnog filtera nakon uvlačenja sonde kako bi spriječili močenje interijera.
5. Stavite palac na disk sonde kako bi znali smjer špricanja.
6. Da biste očistili i isprali isparivač i kućište isparivača, aktivirajte pištolj i špricajte airco well od kraja do kraja. Proizvod i ispran prljavština će proći kroz kondenzacijski otvor, tako da prije čišćenja ispod vozila stavite sabirnu posudu.
7. Kondenzacijski otvor mora se kontrolirati tijekom čišćenja! Samo dok iz otvora kaplje ili curi čistite mehanički.
8. Upotrijebite kompletni sadržaj u pištolju.
9. Airco well higijenski čistač AC sustava treba minimalno 30 minuta da eliminira zagađivače.
10. Ispušite isparivač zrakom kroz sondu minimalno 2 minute.
11. Na kraju otvorite krilca i upalite klima uređaj na 20 minuta na najveći nivo okretaja i podesite klimu na srednju temperaturu. Otvorite vrata ili prozore.

Informacija:

Ukoliko sustav nema kabinski filter čestica, očistite ostatke i prljavštinu sa komprimiranim zrakom.

Uvijek zamijenite filter kabine!

NE ISPIRITE VODOM, nakon čišćenja.